



1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!




2. Retire o suporte de fixação e utilize-o para fazer as marcações das furações no teto.



3. Faça as furações nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas.



4. Fixe o suporte de fixação no teto aparafusando-o nas buchas colocadas anteriormente.

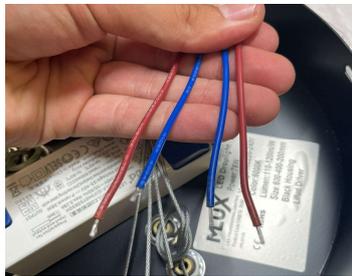

5. Faça as ligações elétricas conectando os fios da sua instalação elétrica aos fios do candeeiro correspondentes. Serão os únicos fios soltos.

NEUTRO (FIO AZUL) da sua instalação com o(s) fio(s) neutro(s) do candeeiro (FIOS AZUIS)

E

FASE(S) (fio castanho) da sua instalação com a(s) FASE(S) do candeeiro (FIOS CASTANHOS).



6. Aparafuse a base do candeeiro no suporte de fixação anteriormente aplicado no teto através dos parafusos laterais.



7. Pressione as molas que mostrámos na imagem acima para soltar os fios de suspensão permitindo assim que faça a regulação da altura e inclinação de cada um dos anéis ao seu gosto.



8. Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

Importante! Ponto 5 (esta informação não se aplica a candeeiros ORBITA com apenas 1 anel)

Cada driver/transformador do candeeiro terá um fio azul e um fio castanho para ligação. Caso o candeeiro que adquiriu tenha mais do que um driver/transformador, poderá ligar apenas um deles à sua corrente elétrica para obter um consumo e intensidade de luz menor. Por exemplo, se o candeeiro que adquiriu tem dois drivers, caso ligue apenas um deles à sua corrente elétrica, o candeeiro funcionará com 50% do consumo e luminosidade total possível mas todos os anéis emitirão luz uniformemente.

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector ou um erro de ligações, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 5)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.

posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

